


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Versão 7.0 Abril 2018

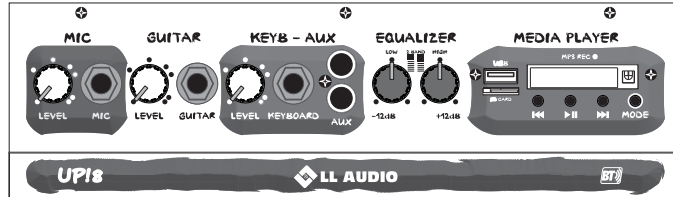

GARANTIA

A Garantia da linha LL é de (três) 3 meses para conjunto eletroacústico (Drive e Falante) e (doze) 12 meses a partir da data de compra, com a apresentação da Nota Fiscal.

Atenção!

(Conjunto Eletroacústico tem garantia de três meses!)

Obs.: Os defeitos ou danos causados por uso indevido, de acabamento externo do equipamento, de transporte ou pela abertura do equipamento não serão cobertos pela garantia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL
DDG Discagem Gratuita
08000 141918



LL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA

Avenida Júlio Victorello, 345 - Distrito Industrial
FONE: [55] (0XX19) 3543-3444 - FAX: [55] (0XX19) 3543-3445 ou 08000-141918
Araras SP - CEP 13.609-586

UP!

CAIXAS MULTIUSO







FM - USB - SD

COMPATÍVEL COM SISTEMA BLUETOOTH

Todas as especificações assim como, cor, aparência e conteúdo aqui contidos estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A informação aqui veiculada está correta no momento da impressão. A LL não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser sofridos por qualquer pessoa que se baseie, tanto total como parcialmente, em qualquer descrição, fotografia ou afirmação aqui contidas. As cores, especificações e texto podem variar ligeiramente em relação ao produto. Os produtos são comercializados exclusivamente através dos nossos revendedores autorizados. Os distribuidores e revendedores não atuam como representantes da LL e não têm, em absoluto, qualquer autorização para vincular a LL através de eventuais declarações ou compromissos explícitos ou implícitos.

LL Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos LTDA. CNPJ: 54.228.598/0001-08

PAINEL FRONTAL

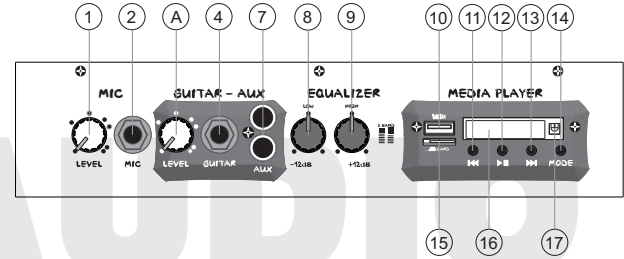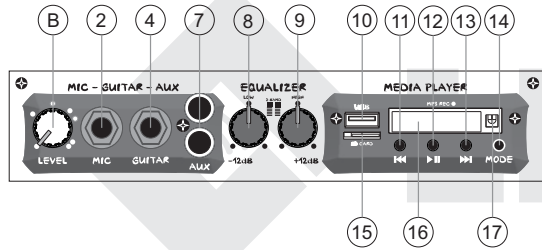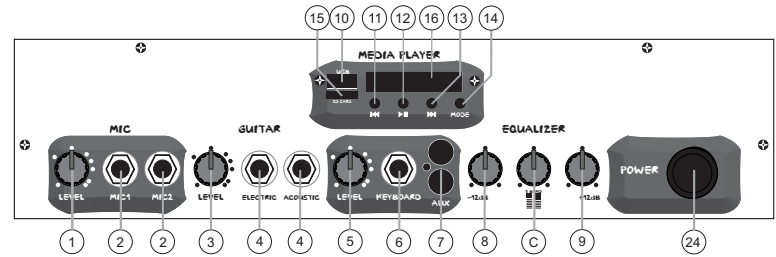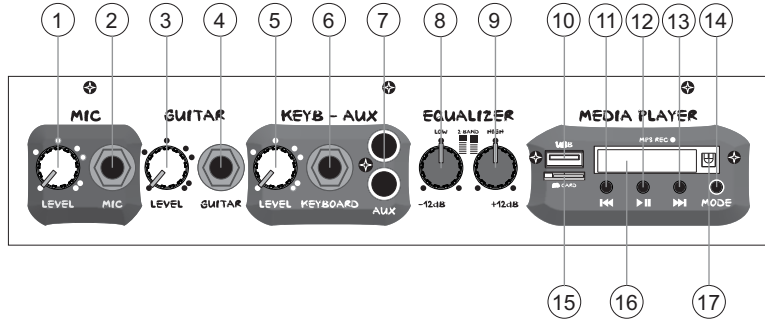

ATENÇÃO!

A) Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se que a chave seletora de voltagem esteja devidamente ajustada para a tensão local (110 ou 220v).

B) Não deverá ser usado o aparelho em locais com flutuação de tensão, luz solar direta, umidade e calor em excesso.



C) O aparelho não deve sofrer quedas, choques ou vibrações excessivas.

D) Utilize somente cabos e conectores de boa qualidade, pois a maior parte dos problemas (intermitente ou não) são causados por cabos defeituosos.

E) Antes de ligar o equipamento, verifique se os volume dos canais estejam no mínimo ou fechados.

F) Ao abrir seu equipamento, verifique se está tudo em ordem. Caso haja qualquer irregularidade, entre em contato com seu revendedor ou transportadora que lhe entregou o equipamento.

PAINEL TRASEIRO

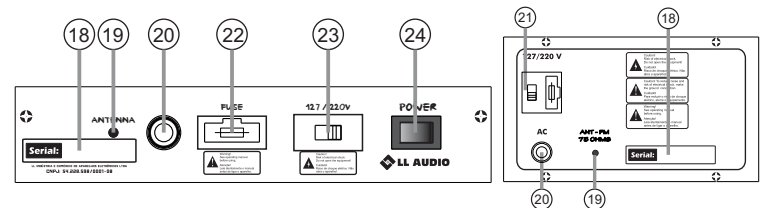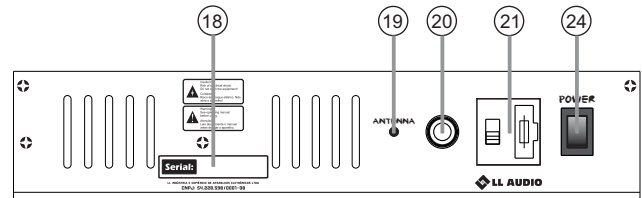

PAINEL FRONTAL

A) LEVEL - Volume do canal **GUITAR - AUX** e MEDIA PLAYER.

B) LEVEL - Volume do canal **MIC - GUITAR - AUX** e MEDIA PLAYER.

01) LEVEL - Volume do microfone.

02) MIC - Entrada de microfone com conector do tipo P10.

03) LEVEL - Volume da guitarra.

04) GUITAR - Entrada de guitarra para instrumentos de corda elétricos com conector do tipo P10.
Ex: Guitarra.

05) LEVEL - Volume do canal **KEYB/AUX** e MEDIA PLAYER.

06) KEYBOARD - Entrada para teclados com conector do tipo P10 estéreo.

07) AUX - Entrada RCA para teclados, equipamentos auxiliares (CD, MD, Tape-Deck, Videokê, saída de linha de áudio de computador, etc.).


08) LOW - Controle de graves do equalizador.


09) HIGH - Controle de agudos do equalizador.


10) USB - Entrada USB

Não utilize para recarregar qualquer dispositivo assim como um celular. Isto poderá danificar sua caixa e seu dispositivo.

Não conectar a computadores pessoais por ou outros dispositivos por meio da porta USB.

11)  - No modo USB/SD, pressione esse botão para tocar a faixa anterior. Quando estiver no modo FM, pressione o botão para selecionar a estação anterior. Pressione durante 2 segundos para diminuir o volume.

12)  - PLAY/PAUSE : No modo USB/SD significa Tocar/Pausar. Quando estiver no modo FM, pressione o botão 3 segundos para escanear automaticamente as estações e gravá-las. **CHANGE FOLDER** - Quando pressionado por 3 segundos muda para a próxima pasta.

13)  - No modo USB/SD, pressione esse botão para tocar a próxima faixa. Quando estiver no modo FM, pressione o botão para selecionar a próxima estação. Pressione durante 2 segundos para aumentar o volume.

14) MODE (REC MODE) - Com toque curto, esta tecla seleciona qual o modo deseja utilizar: **FM, USB, cartão SD/MMC e BLUE** (compatível com sistema bluetooth).

Com toque longo 3s, você pode começar a gravar o que está sendo reproduzido, e para terminar a gravação basta outro toque longo. Será criada na primeira gravação uma pasta no seu **PENDRIVE** ou cartão de MEMÓRIA com o nome **JL_REC** e gravado um arquivo no formato com o nome **AC460000.mp3**

Após a gravação você poderá navegar até a pasta e reproduzir o arquivo. Caso grave outro o nome será **AC460001.mp3** e será gravada na mesma pasta, mudando apenas o número do arquivo em ordem numérica.

15) SD CARD - Entrada para micro cartão de memória SD CARD.

16) DISPLAY - LED de informações do MEDIA PLAYER.

17) SENSOR IR - Sensor do controle remoto.

PAINEL TRASEIRO

18) SERIAL - Numero de série do equipamento.

19) ANTENNA - Antena do rádio FM.

20) CABLE - Cabo de alimentação da energia elétrica.

21) COMBO - Chave de seleção de voltagem 127V/220V (Deverá ser colocada na posição que corresponde à rede elétrica local) e porta fusível de proteção 127V (1A), 220V (0,5mA). Ao conectar o cabo na tomada e acionar a chave power, se o display não ascender, troque o fusível de proteção por outro idêntico.

Nota: não substitua estes fusíveis por outro de maior amperagem em hipótese alguma.

22) FUSE - Porta fusível de proteção 127V (1A), 220V (0,5mA). Ao conectar o cabo na tomada e acionar a chave power, se o display não ascender, troque o fusível de proteção por outro idêntico.

Nota: não substitua estes fusíveis por outro de maior amperagem em hipótese alguma.

23) 127/220V - Chave de seleção de voltagem 127/220V (Deverá ser colocada na posição que corresponde à rede elétrica local)

Conectando seu equipamento bluetooth


- 1 - Habilite a função **MODE** para **BLUE**
- 2 - Ative o **bluetooth** do seu celular e ative a função procurar dispositivos.
- 4 - Ao encontrar o dispositivo com o nome **(LL AUDIO)** selecione-o e aguardar o pareamento, **PRONTO**.


24) POWER - Chave **POWER**: Liga e desliga o aparelho.

CONTROLE REMOTO


O Controle remoto permite operar de forma simples as funções do rádio e do reprodutor Mp3 e pode controlar em até 8 metros.





 Botão liga/desliga o módulo USB/SD/FM/Bluetooth


 USB/SD: Pressione para parar alternar entre a entrada USB e o cartão SD quando estiver os dois inseridos no equipamento.


 Mudo


 MODE: Pressione esse botão para selecionar a função USB/SD/MMC, FM ou Blue.

 Quando estiver no modo USB/SD e pressionado este botão altera as seguintes funções de repetição: **RDO: Reprodz as músicas aleatoriamente. **ALL**: Reprodz todo conteúdo e assim que é finalizado começa a reproduzir novamente. **FOOD**: Reprodz todo conteúdo da pasta e assim que é finalizado repete a mesma pasta. **ONE**: Repete apenas a música que está sendo tocada no momento em que a tecla é pressionada.**


 EQ: Equalizador pré-programado. Pressione esse botão para alterar a equalização entre **NORMAL, JAZZ, ROCK, POP, CLASSIC e COUN. Função apenas para USB/SD.**

 PREV: No modo USB/SD, pressione esse botão para tocar a faixa anterior. Pressione durante 3 para selecionar a pasta anterior. Quando estiver no modo FM, pressione o botão para selecionar a estação anterior.

 NEXT: No modo USB/SD, pressione esse botão para tocar a próxima faixa. Pressione durante 3 para selecionar a próxima pasta. Quando estiver no modo FM, pressione o botão para selecionar a próxima estação.

 PLAY/PAUSE : No modo USB/SD significa Tocar/Pausar, pressione o botão por 3 segundos para selecionar próxima pasta. Quando estiver no modo FM, pressione o botão 3 segundos para escanear automaticamente as estações e gravá-las.

 Pressione esse botão para diminuir o volume .

 Pressione esse botão para aumentar o volume .

0-9 - Quando estiver no modo USB/SD selecione diretamente o número da faixa. No modo FM, selecione as estações salvas ou a estação que deseja.

UPI5

Entradas:
1 Microfones MIC
1 Guitarra P10
1 Entrada auxiliar com conector RCA estéreo
Equalizador: 2 bandas: LOW e HIGH

Falante de 05"
Potência máxima total (sem distorção): 35 W RMS
Consumo total à potência máxima: 49W RMS
Dimensões (mm): (H) 260 x (L) 220 x (P) 150
Peso (Kg): 3Kg

UPI6

Entradas:
1 Microfones MIC P10 (C.V.I.)
1 Guitarra P10
1 Entrada auxiliar com conector RCA estéreo
Equalizador: 2 bandas: LOW e HIGH

Falante de 06"
Twitter Piezoelétrico
Potência máxima total (sem distorção): 45 W RMS
Consumo total à potência máxima: 63 W RMS
Dimensões (mm): (H) 320 x (L) 320 x (P) 185,5
Peso (Kg): 5,1Kg

UPI8

Entradas:
1 Microfones MIC1 P10 (C.V.I.)
1 Guitarra P10 (C.V.I.)
1 Keyboard P10
1 Entrada auxiliar com conector RCA estéreo
Equalizador: 2 bandas: LOW e HIGH

Falante de 08"
Twitter Piezoelétrico
Potência máxima total (sem distorção): 55 W RMS
Consumo total à potência máxima: 77 W RMS
Dimensões (mm): (H) 371 x (L) 325 x (P) 185,5
Peso (Kg): 5,42 Kg

UPI10

Entradas:
2 Microfones MIC1, MIC2, P10 (C.V.I.)
2 Guitarras (ELECTRIC, ACOUSTICS) P10 (C.V.I.)
1 Keyboard P10
1 Entrada auxiliar com conector RCA estéreo
Equalizador: 3 bandas: LOW, MID e HIGH

Falante de 10"
Twitter Piezoelétrico
Equalização de 03 vias – Graves, Médios e Agudos
Potência máxima total (sem distorção): 65 W RMS
Consumo total à potência máxima: 91 W RMS
Dimensões (A x L x P) mm: 600 x 430 x 280
Peso: ~10,4 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comuns a todos os modelos:

Módulo Media Player

DISPLAY LED
Rádio FM
Entradas USB para PENDRIVE e SD CARD micro cartão de memória
BLUETOOTH

Saídas:
1 Antena FM fio

Proteção

Alto-falantes
Fusível
OVERLOAD – Sobrecarga e curto
Alimentação AC 127/220V

(C.V.I.) - Controle de volume independente por canal.

USB/SD Especificações
Entrada de linha rápida
System MP3 audio system
Frequency characteristics : 20Hz 100Hz - 50Hz
16Kz 20Hz - 5 SDs
The signal-to-noise ratio (NMR) of SDA/USB / 35dB 16Kz (MP3), separating degree: > 35dBDA/USB/MCM

Use o QR Code para consultar os postos autorizados no seu celular ou tablete ou acesse o site www.llaudio.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

Linha de produtos **LL AUDIO – DONNER – NCA – DREAM MUSIC**

Atenção: Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao Consumidor pela LL AUDIO.

Para que as Condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável a apresentação do mesmo acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra do produto. Essa validade está também ligada ao cumprimento de todas as recomendações expressas no Manual de Instruções que acompanha o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

1 - As partes e peças abaixo tem garantia legal de (90 dias) e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 3 (três) meses.

Todo conjunto eletroacústico:

**o Alto-Falantes
o Tweeters
o Drivers**

Baterias internas de **12Volts** recarregáveis ou baterias de controle remotos, microfones e partes mecânicas assim como: gabinetes, partes plásticas, cabos, knobs.

2 - Todos os produtos não citados no item (1) acima tem garantia complementar à legal **(90 dias)** e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de **12 (doze) meses** para o restante, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda do produto ao primeiro adquirente/consumidor. Essa Nota Fiscal passa a fazer parte integrante deste Certificado. Excluem-se dessa garantia complementar os seguintes componentes: embalagem, e revisão geral.

3 - As partes, peças e componentes, objeto da exceção descrita no item anterior, serão substituídos em garantia, desde que comprovado defeito por técnico habilitado pela fábrica.

4 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com um Serviço Autorizado indicado na relação anexada ou entrar no site da empresa www.llaudio.com.br e localizar o posto autorizado mais próximo. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderá ser efetuado pelos Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do produto desses Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Consumidor, não estando nenhum revendedor autorizado a executar essas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fôgem à responsabilidade da LL Audio.

5 - Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada. Essa garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso deseje ser atendido em sua casa, o Consumidor deverá antes entrar em contato com um dos Serviços Autorizados constantes na relação em anexo e consultá-lo sobre a prestação ou não do serviço e taxa de visita. Acobrança ou não dessa taxa fica a critério de cada Posto.

6 - Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, o consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Serviço Autorizado situado em outra localidade (exceto lojistas).

7 - Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:

- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.

- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consentido por pessoa não autorizada pelo fabricante.

- Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas.

- Se o dano tiver sido causado por acidente (queda) ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos, etc.

- Se a nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.

8 - Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de negligência do Consumidor no Cumprimento das instruções contidas no seu Manual de Instruções.

9 - Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações domésticas ou regulares para os quais foi projetado.

10 - Anote aqui o número serial do seu produto para sua segurança: _____